

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W36-plus

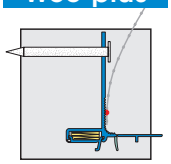

Baguette avec bande en fibre de verre APU NEO-plus

avec lèvre de protection

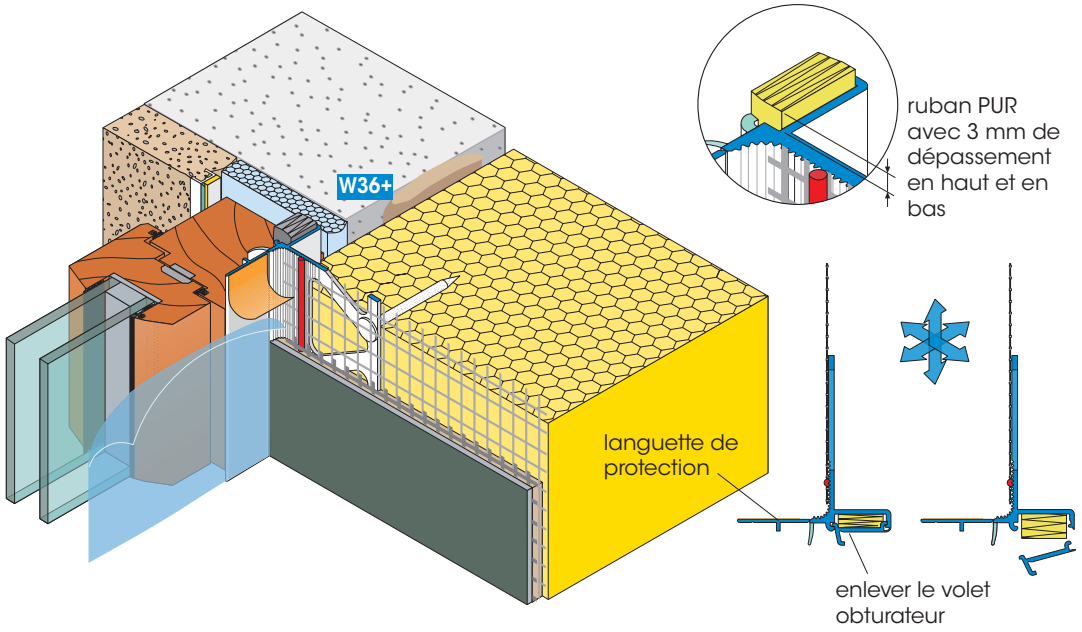

La baguette avec bande en fibre de verre NEO-plus est destinée aux finitions d'enduit pour systèmes d'ITE, s'il faut s'attendre à des mouvements de compensation plus importants et si le collage sur l'encadrement de fenêtre n'est pas possible ou pas désiré.
Le profilé est aligné avec la fenêtre de manière sèche et sans mortier de pose, il est fixé à l'aide du clou en plastique APU Z21, sous la fibre de verre, dans le panneau isolant (4 pièces/ml). Le profilé est muni d'un bande expansive en polyuréthane qui est activée par l'enlèvement du volet obturateur. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à la baguette, la lèvre de protection en élastomère thermoplastique (TPE) est appliquée par extrusion.

La baguette avec bande en fibre de verre NEO-plus peut également être utilisée en cas d'une installation ultérieure de la fenêtre (procédé avec dormant de montage). Dans ce cas, le profilé peut être couvert d'enduit avant d'installer la fenêtre (voir exemple de la page suivante). Le volet obturateur reste fermé jusqu'à l'installation de la fenêtre.

Unité d'emballage:
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU® APU®


Informations de mise en œuvre

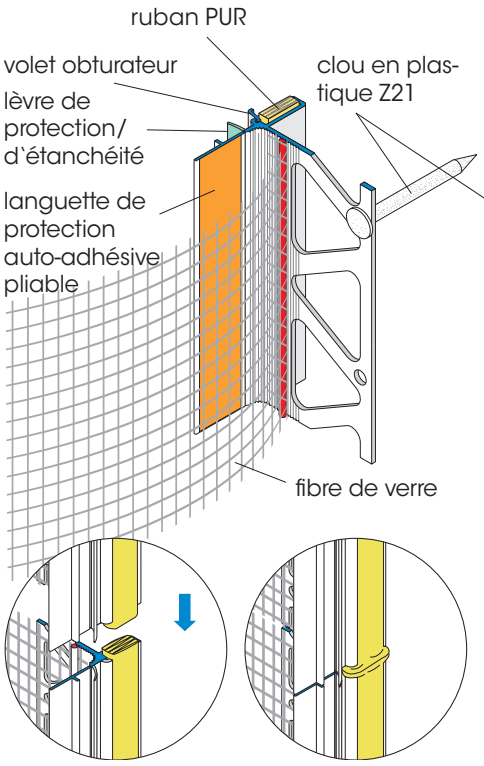

Le ruban PUR dépassant sert de masse d'étanchéité entre deux profilés.

Utilisation de la baguette NEO-plus, introduite entre le panneau isolant et la fenêtre

Enlever le volet obturateur, replier la fibre de verre, aligner le profilé et le fixer à l'aide du clou en plastique dans le matériau isolant, appliquer la couche d'enduit sur le treillis d'armature et enrober les couches de fibre en verre.

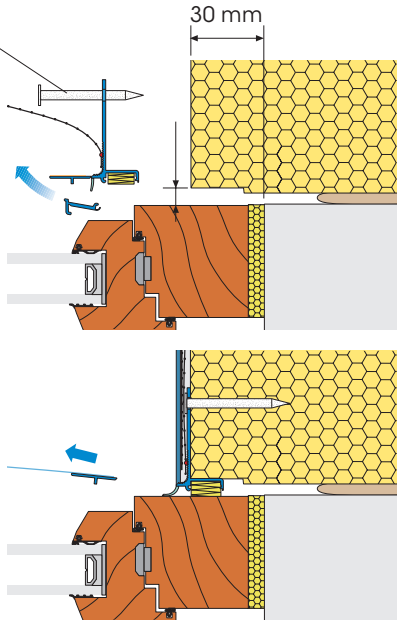


Enlever la languette de protection après avoir terminé les travaux.

Utilisation de la baguette NEO-plus pour procédé avec dormant de montage (installation ultérieure de la fenêtre)


La fenêtre est installée après avoir appliqué l'enduit.

Le volet obturateur n'est enlevé qu'immédiatement avant l'installation de la fenêtre.

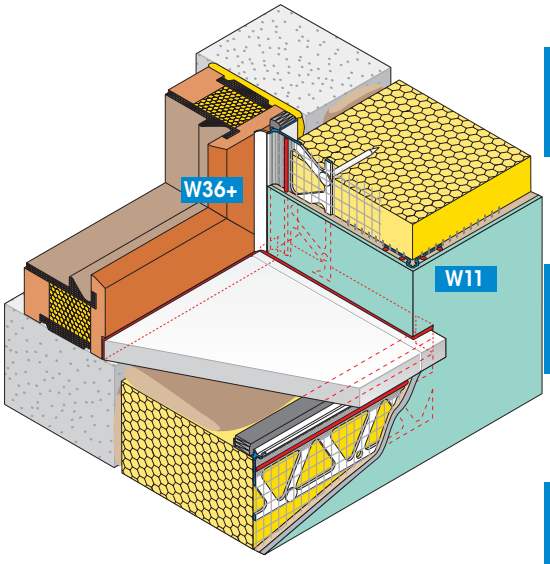

W36-plus: assemblage des angles

Dans la zone d'angle, le profilé doit être coupé en onglet. Utiliser un profilé d'angle en fibre de verre, pour assurer un recouvrement des fibres en verre. Plus de renseignements se trouvent dans les informations de mise en œuvre qui sont jointes aux produits.

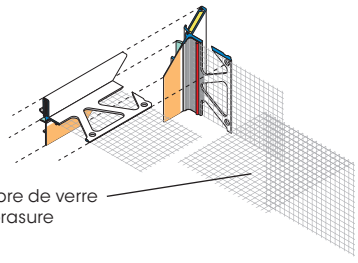

APU AG

APU® APU®