

APU® APU® APU®

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique

W54

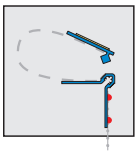

Profilé de ventilation APU VARIO

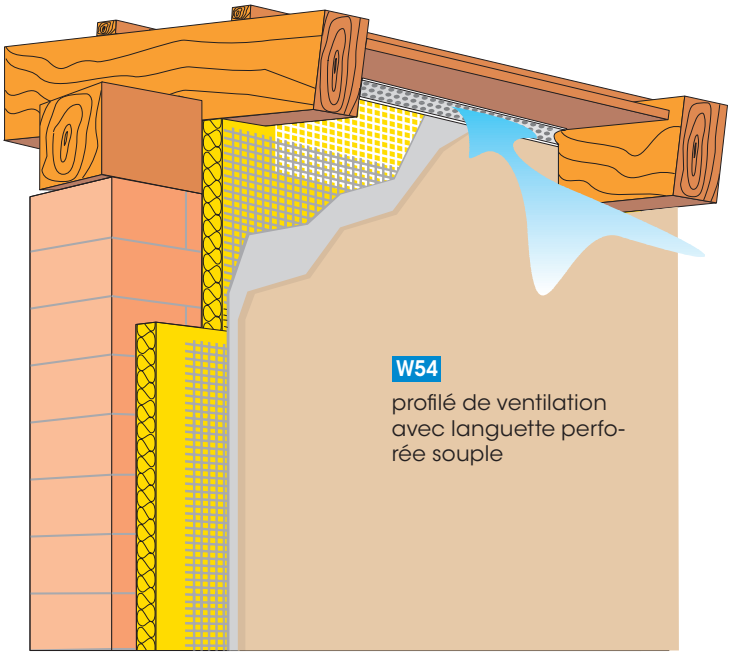

Le profilé de ventilation APU VARIO est un profilé double qui peut être utilisé pour toutes les épaisseurs d`isolation. Un profilé plat et un profilé d`angle muni d`une arête de raclage et d`une partie en fibre de verre sont liés par une languette de ventilation blanche et souple en PVC. La **languette de ventilation** est perforée de manière à assurer le passage d`air conformément à la norme DIN 4108 partie 3.

Le **profilé plat** qui est à installer côté toit (voir la page suivante) est muni d`un ruban auto-adhésif et ajusté entre les chevrons. Il est collé sous le coffrage de toiture entre les chevrons et fixé mécaniquement. Le **profilé d`angle**, qui doit être aligné côté mur, est inséré dans la couche d`enduit appliquée sur le bord du panneau isolant supérieur. La couche d`enduit sur le treillis d`armature de la façade est réalisée avec recouvrement. L`arête de raclage du profilé d`angle permet de racler l`enduit de finition de manière à ce qu`il affleure le profilé.

Peut également être utilisé pour des façades ventilées et applications similaires.


Unité d`emballage:
20 baguettes à 2,10 m = 42,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

APU AG

W54/F34/HF-KT/03.12 Sous réserve de modifications


Exemple d`utilisation ventilation du toit

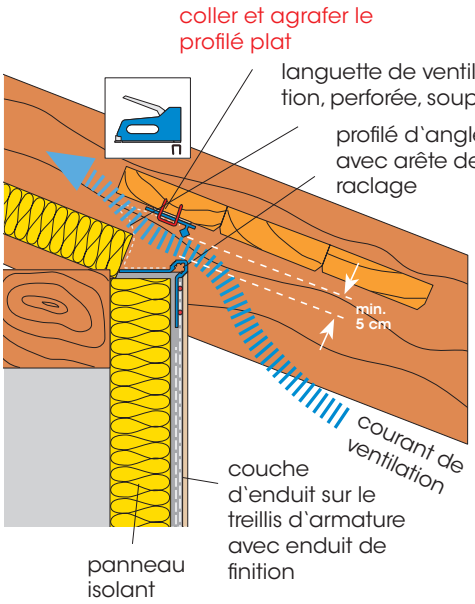



Peut également être utilisé pour des façades ventilées.

Important:
Outre l`application du ruban adhésif, il est nécessaire de fixer le profilé plat de manière mécanique (p. ex. agrafer ou clouer). Veiller à assurer une distance minimale de 5 cm entre le profilé plat et le profilé d`angle.

Des informations détaillées se trouvent dans la fiche technique.

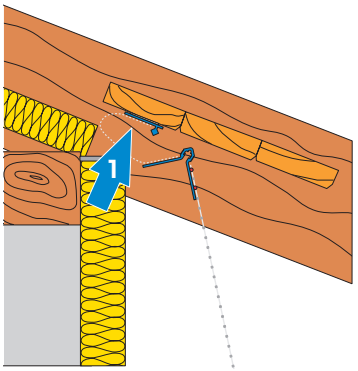

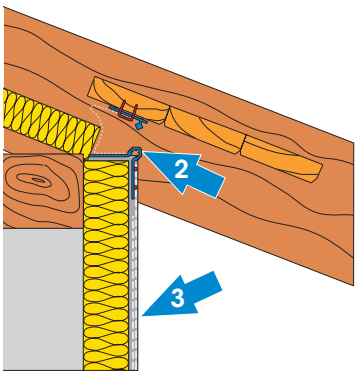

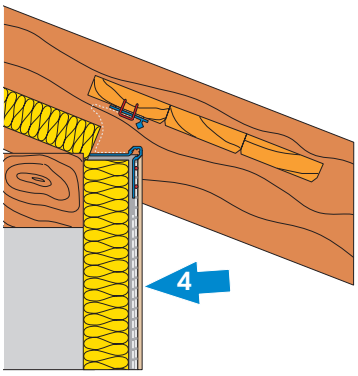

Installation du profilé de ventilation

1. Utiliser la cisaille avec bord d'appui pour découper le profilé de ventilation en fonction de la distance entre les chevrons. Enlever le papier de protection du ruban auto-adhésif sur le profilé plat, coller le profilé plat sur le planchéiage sec et exempt de poussière et le fixer (agrafer ou clouer) mécaniquement, au moins tous les 15 cm.
2. Appliquer une couche d`enduit sur le bord supérieur du panneau isolant, ensuite appliquer sur le panneau isolant une couche d`enduit dont la largeur correspond à la largeur de la partie en fibre de verre. Enfoncer le profilé d`angle dans la couche d`enduit.
3. Enrober la partie en fibre de verre du profilé d`angle et laisser durcir.
4. Appliquer la couche d`enduit sur le treillis d`armature de la façade de manière à ce qu`elle affleure l`arête de raclage et couvrir la fibre en verre. Appliquer l`enduit ribé après le temps d`attente prescrit, le racler de manière à ce qu`il affleure l`arête de raclage et effectuer les travaux de finition.

APU® APU® APU®