
20 ÉTAPES POUR CRÉER VOTRE TRAPPE DE VISITE SUR MESURE



1

Placer la trappe dessus d'une table ou une surface plane, en laissant l'arrière du châssis à vue, cherchant de ne pas enlever les "clips d'espacement" en plastique que dans cette situation donnent également un support parfait de la trappe de visite en la soulevant par le support et permettant de travailler confortablement. Avec une légère poussée des mains vers l'extérieur, élargir et allonger le châssis et le faux châssis en aluminium unis par les clips jusqu'à joindre la dimension désirée.

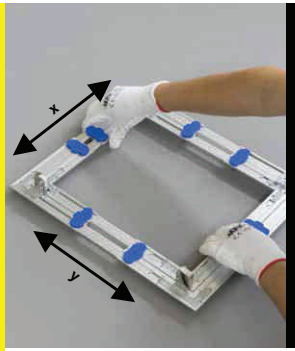

2

L'extension maximale de Rebel est déterminée par huit "éléments de blocage" en plastique placés dans la partie arrière de la trappe et accrochés aux clips d'espacement.



3

Pour joindre la dimension souhaitée de la trappe, reporter les mesures d'allongement nécessaire des axes "x" et "y" sur les protections des profils à "F" fourni dans le paquet.




4

Avec l'aide du scie de fer (code Akifix® NAT51001 non inclus dans le paquet) couper les 4 protections des profils à "F" correspondants a la mesure d'allongement de l'axe "x" et 4 correspondants à l'allongement de l'axe "y"



5

Pour recréer la continuité du profil préalablement interrompu en raison de son allongement, placer les 4 protections des profils à "F" coupés à mesure (2 de l'axe "x" et 2 de l'axe "y") sur les côtés du profil de coulissement seulement du cadre extérieur de la trappe. Avec une légère pression, actionner l'accrochage entre les deux profils.

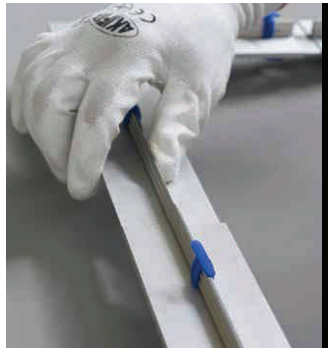

6

Avec une légère pression, actionner l'accrochage entre les deux profils. Le résultat obtenu des premiers quatre insertions du profil à "F" sera celui d'avoir complété le cadre externe de la trappe.




7

Une fois unis le cadre externe et celui interne de la trappe de visite, pas encore terminée, prendre la bouteille de colle spéciale (inclus dans le paquet) et libérer de petites quantités de colle entre les différents segments de glissement.
Il suffit de fournir un tronçon unique de colle à chaque segment pour un total de seize. Attendre environ 15 secondes pour obtenir le blocage des profils. En suite la trappe est verrouillée dans la dimension choisie. Attendre 1-2 minutes pour le séchage complet du produit adhésif.



8

Maintenant mesurer la dimension interne du cadre de la porte obtenue et couper la plaque de plâtre 3-4 mm moins que la mesure obtenue.

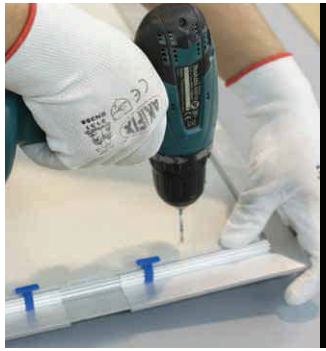

9

Pre-perforer avec une pointe de 2,5 / 3 mm le panneau de plaque de plâtre et le cadre en aluminium en dessous.




10

Ancrer avec vis auto-perceuses ø 3,5 x 25 mm (code Akifix® NF60001 - inclus dans le paquet) pour obtenir la porte de la trappe.



11

Utiliser les bouchons en gomme pour vis (en dotation dans le paquet) pour rendre votre trappe de visite sécure.

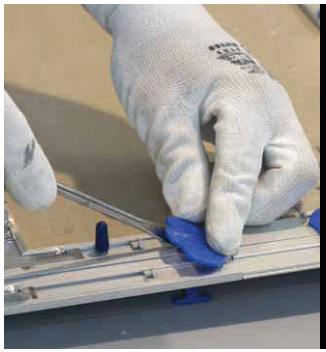

12

Maintenant procéder à l'élimination des "éléments de blocage" sur le dos de la trappe faisant une légère pression avec un outil plat (type tournevis). Les "éléments de blocage" peuvent maintenant être jétés.



13


Une fois quel les "éléments de blocage" sont éliminés, déclipser les clips en plastique, en exerçant une traction des mêmes jusqu'au détachement entre les "clips" et les profils en aluminium.

Faire attention à ne pas jeter les clips qui doivent encore être réutilisées.



14

Appliquant une pression au niveau de "clic-clac", ouvrir la porte de la trappe pas encore terminée et procéder a l'extraction.

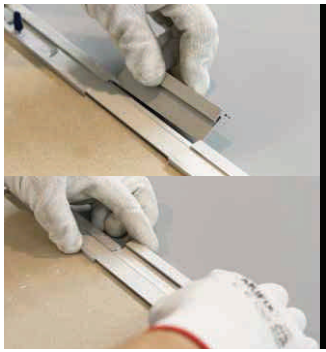

15

Insérer les 4 derniers profils de couverture à "F" dans le cadre de la porte pour recréer une fois de plus la continuité du profil comme précédemment fait.



16

Fixer les profils de couverture à "F" à la porte en les pre-perforant avec une pointe de 2,5 / 3 mm.



17

Ancrer avec vis auto-perceuses ø 3,5 x 25 mm (code Akifix® NF60001 - inclus dans le paquet). Utiliser les bouchons en gomme pour vis (en dotation dans le paquet) pour rendre votre trappe de visite sécure.




18

Réinsérer la porte complétée dans le cadre de la trappe.



19

Insérer les clips d'espacement afin de créer la situation initiale où les deux cadres en aluminium ont été verrouillés ensemble par des clips en plastique. Cette opération est d'une importance fondamentale pour la bonne performance du montage au plafond ou au mur. En effet les clips assurent une distribution parfaite de "lumière" (équidistance) entre la porte et son cadre.

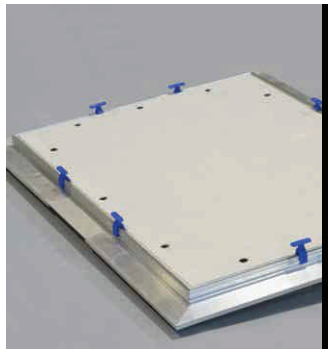

20

Maintenant la trappe Rebel™ est prête à être livrée à votre client, qui va vous remercier pour la livraison rapide et inattendue de votre produit sur mesure !

Rebel™

change pour toujours le concept de trappe de visite sur mesure!