

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W54

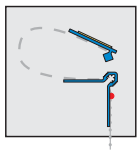

APU-ventilatieprofiel VARIO

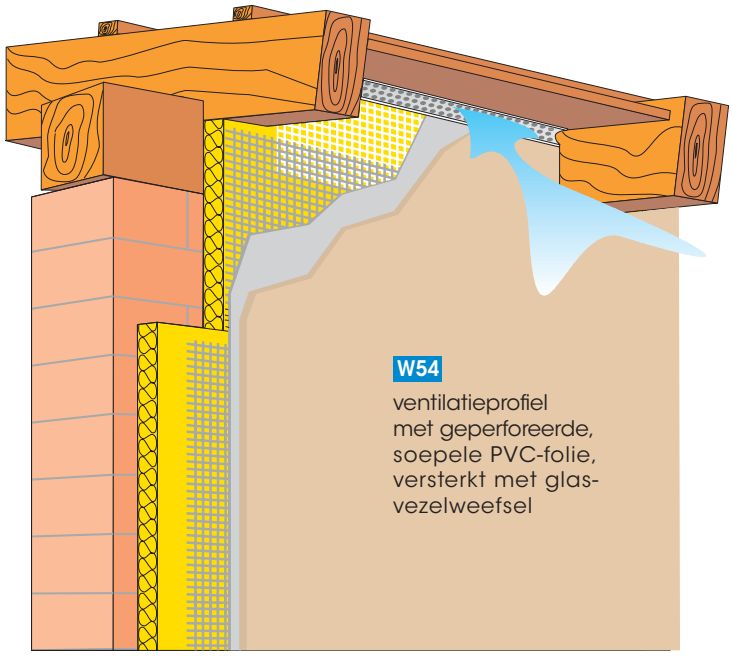

Het APU-ventilatieprofiel VARIO is een dubbel profiel bestemd voor alle isolatiediktes. Een witte, soepele PVC-folie verbindt een vlak profiel met een hoekprofiel dat van een egaliseerrand en glasvezeldeel voorzien is. De **ventilatiefolie** is zodanig geperforeerd, dat de luchtdoorgang beantwoordt aan de eisen van de norm DIN 4108 deel 3.

Het aan de dakzijde te monteren **vlakke profiel** (zie keerzijde) is van een zelfklevende band voorzien en wordt tussen de dakspanten geplaatst, onder het dakschot gekleefd en mechanisch bevestigd. Het aan de muurzijde uit te lijnen **hoekprofiel** wordt op de rand van de bovenste isolatieplaat geplaatst in de eerder aangebrachte bepleisteringslaag. De bepleistering wordt zodanig uitgevoerd dat het wapeningsweefsel overlapt wordt. De egaliseerrand van het hoekprofiel laat toe de afwerkpleister zodanig af te reien dat de bepleistering gelijk komt te liggen met het profiel.

Geschikt voor geventileerde gevels en gelijkaardige toepassingen.

Verpakking

20 profielen van 2.10 m = 42.00 m


Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.


APU AG


APU® APU® APU®


W54/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Toepassingsvoorbeeld dakventilatie

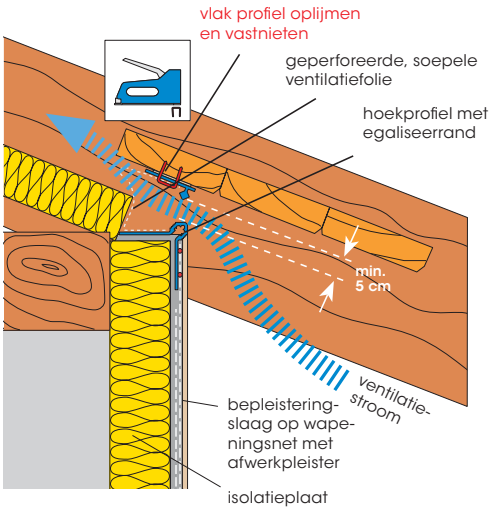

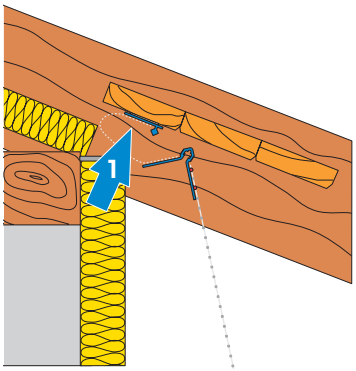

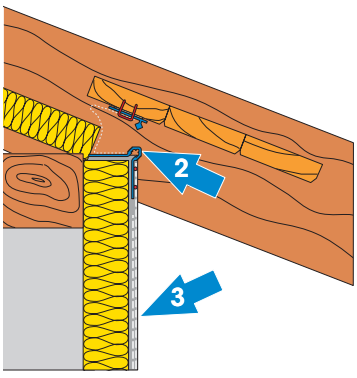

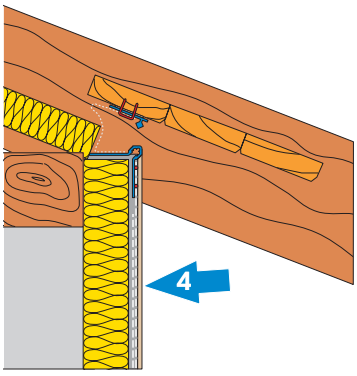

ook geschikt voor geïsoleerde gevels

Belangrijk:

Naast de kleefband moet ook het vlakke profiel mechanisch bevestigd worden (bijv. door het vast te nieten of te nagelen). De minimumafstand tussen het vlakke profiel en het hoekprofiel moet 5 cm bedragen.

Voor meer informatie, zie de technische fiche.

Montage van het dakventilatieprofiel

1. Met de knipschaar het dakventilatieprofiel op maat snijden overeenkomstig de afstand tussen de dakspanten. Het beschermpapier van de zelfklevende band op het vlakke profiel verwijderen, het vlakke profiel op het droge en stofvrije plankenbeschot kleven en het profiel minstens om de 15 cm mechanisch bevestigen (vastnieten of -nagelen).
2. Een bepleisteringslaag aanbrengen op de bovenkant van de isolatieplaat en over de breedte van het glasvezelgedeelte pleister aanbrengen op de isolatieplaat. Het hoekprofiel in de bepleisteringslaag drukken.
3. Het glasvezelgedeelte van het hoekprofiel inwerken en laten uitharden.
4. De bepleisteringslaag op het wapeningsnet aanbrengen, gelijkliggend met de egaliseerrand, en het glasvezelweefsel bedekken. Na de voorgeschreven wachttijd de rolpleister aanbrengen en deze zodanig afreien dat hij gelijk komt te liggen met de egaliseerranden. Vervolgens afwerken.

APU AG

APU® APU® APU®