

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W55

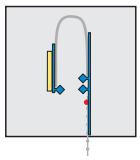

APU-aansluitprofiel ATTIKA

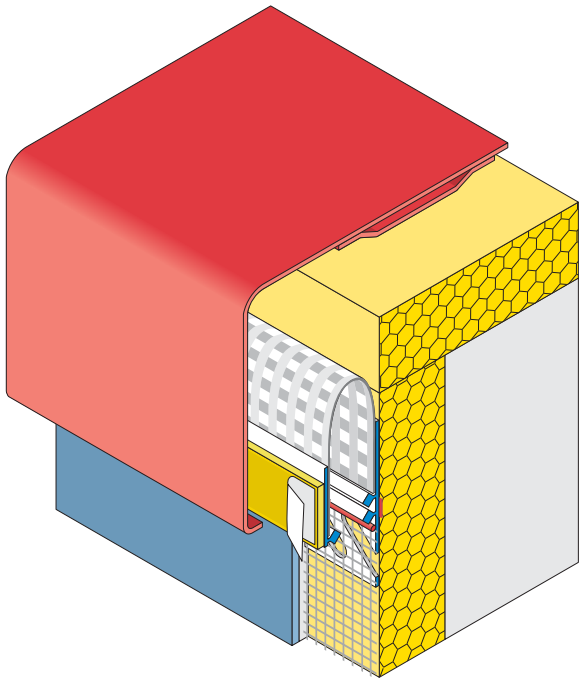

Pleisterwerk van buitengevelisolatiesystemen (BGI) die naar de opstaande dakrand of dakrandafsluiting geleid worden, moet een waterdichte overgang bezitten tussen het BGI en de plaataansluiting. Het APU-aansluitprofiel ATTIKA laat toe dergelijke overgangen veilig en eenvoudig te verwezenlijken.

Het profiel bestaat uit een combinatie van twee beproefde vlakke APU-profielen, die via een folie met glasvezelwapening met elkaar verbonden zijn. De opgelaste folie aan beide kanten van de vlakke profielen dient hierbij als afdichtingslip. Het vlakke profiel met opgelast glasvezelweefsel wordt aan de muurzijde op de isolatie gepleisterd. Het smalle profiel met de sterke zelfklevende PE-afdichtingsband wordt aan de overkant in de omgeplooide rand gekleefd.

De profielen zijn van overlappingen voorzien voor de aansluitzone, die na de montage met kleeffolie dichtgekleefd worden.

Verpakking

aansluitprofiel ATTIKA: 25 profielen van 2.00 m = 50.00 m
kleeffoliestroken: 120 x 80 mm

APU® APU® APU®

APU AG


Bijkomende voordelen

- waterdichte afsluiting van opstaande dakrand
- eenvoudig te gebruiken
- verzorgde afwerking van de bepleistering
- nauwkeurige randen
- gerichte waterafvoer


Voor de montage op binnen-/ buitenhoeken is het mogelijk om zelf hoekelementen aan te maken volgens de instructies op de volgende pagina.

In geval van twijfel bij de montage dient u zich tot de fabrikant van de bepleistering en het isolatiesysteem te wenden.

Montagevoorbeeld

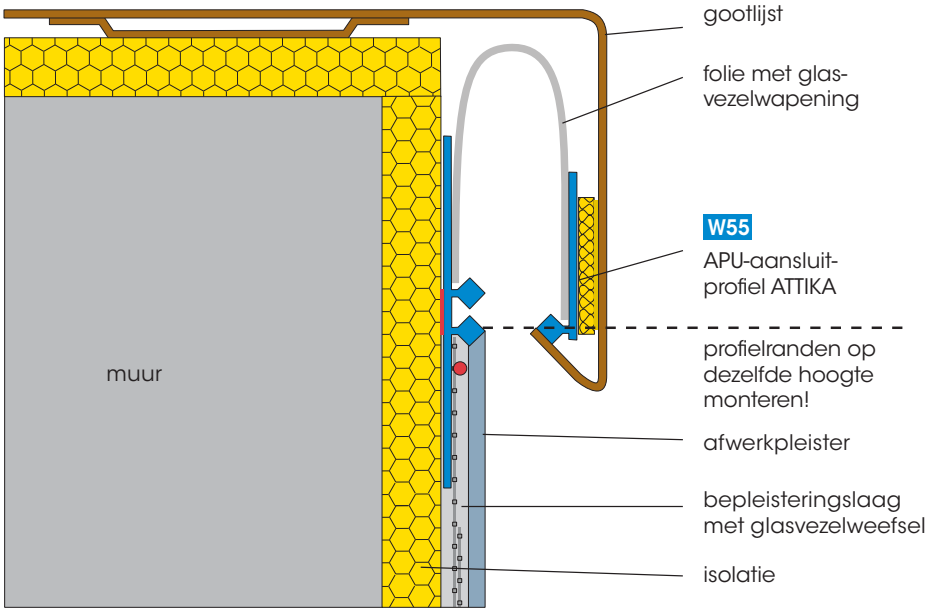

Toepassingsvoorbeeld voor dunpleister

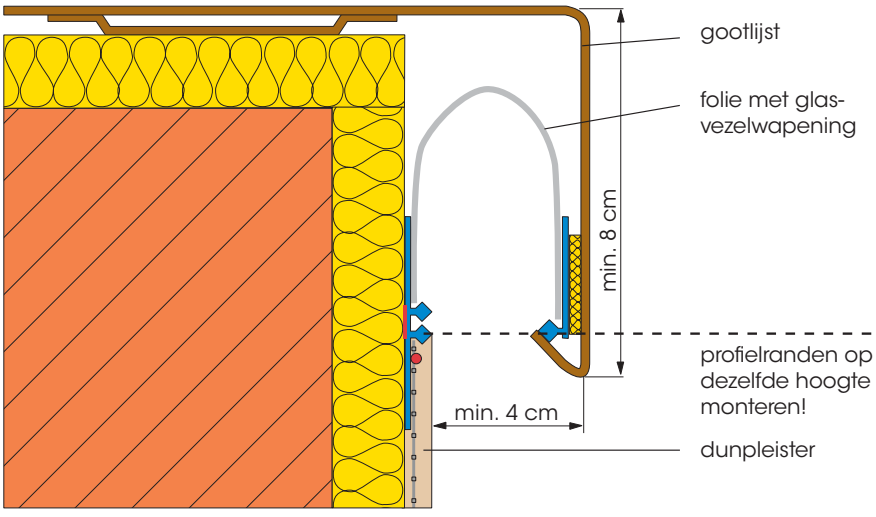

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®


Instructies om zelf hoekelementen te maken

Opmerking: In de verpakkingen van de profielen zijn snijsjablonen, uitvoerige instructies en kleeffolie bijgevoegd.


Voorbeeld: fabricage van een hoekelement voor binnenhoeken (90°)

1. Met een APU-schaar en cuttermes twee profielstukken A en B van ongeveer 25 cm lang inkorten.
2. Voor het profielstuk A: na het aanbrengen van de sjabloon "binnenhoek LINKS" de omtrek ervan uittekenen met een viltstift en vervolgens de vorm uitsnijden met de schaar en het cuttermes.
3. Voor het profielstuk B: na het aanbrengen van de sjabloon "binnenhoek RECHTS" de omtrek ervan uittekenen met een viltstift en vervolgens de vorm uitsnijden met de schaar en het cuttermes.
4. De profielstukken A en B tegen elkaar plaatsen aan de snijrand, zonder dat ze elkaar overlappen, en lijm aanbrengen op de uiteinden.
5. Beide profielstukken vanuit het egaliseerprofiel naar voren omplooien over de kleefrand, tot beide glasvezeldelen zich onder een rechte hoek bevinden. De foliedelen die in punt 2. en 3. afgerond afgesneden werden, liggen nu tegen elkaar. De afgesneden uiteinden volledig afsluiten met de bijgevoegde kleeffolie.


1. 2 profielstukken W55




2. sjabloon LINKS




3. sjabloon RIGHT



4.

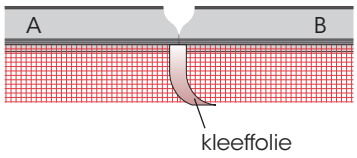

5.

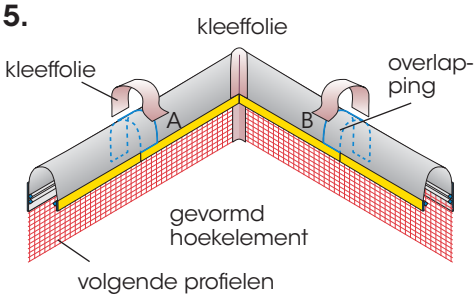

120x80 die zich in de verpakking bevindt (in dit geval de kleeffolie op de juiste grootte snijden).

Voor buitenhoeken zijn geschikte sjablonen bijgevoegd.

Alle ondergronden moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Bij de montage van de aansluitprofielen ervoor zorgen dat de afdichtingslippen elkaar overlappen in de aansluitzone. Indien geen overlappingen aanwezig zijn, moet de stootverbindingen afgedicht worden met de kleeffolie

APU® APU® APU®